Micro Series

MOOER

E7 SYNTH

사용자 매뉴얼

주의사항

제품 사용 전 반드시 아래 사항을 읽어주세요!

전원 공급

규격에 맞는 AC 콘센트에 DC 9V 200mA이상, 센터 마이너스 극성의 어댑터를 사용하여 주십시오.
위 규격에 맞지 않는 어댑터나 파워서플라이 사용시 제품 고장이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
제품을 사용하지 않을 때나 낙뢰 발생시에는 전원을 제품으로부터 분리해주십시오.

제품 사용 장소

다음과 같은 장소에서 제품을 작동하면 제품의 변형, 변색, 손상과 고장이 발생할 수 있습니다.
제품 손상을 피하기 위해 아래의 장소를 피해주십시오.

- 직사광선이 강하거나, 온도가 높은 장소
- 모래나 먼지가 많은 장소
- 습기가 많고 습도가 높은 장소
- 자성이 높은 장소 또는 자석 근처
- 진동이 심한 장소

전자파 노이즈에 의한 오작동

라디오나 TV의 전자파로 인해 제품 사용 시 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
전자파가 발생하는 기기와 일정거리를 두고 사용하십시오.

제품 청소

부드러운 마른 천을 이용해 제품을 닦아 주십시오.
필요한 경우, 약간의 수분을 머금은 천을 사용할 수 있습니다.
알코올이나 페인트 시너, 솔벤트, 세제, 왁스 등으로 제품을 닦지 마십시오.

제품 주요 특징

1. 7가지의 새로운 타입의 MOOER SYNTH 톤이 탑재되었습니다.
2. 아르페지에이터(Arpeggiator)의 속도를 조절할 수 있습니다.
3. 신스(Synth)의 어택(Attack) 타임을 조절할 수 있습니다.
4. 프리셋 각각에 개별적인 아르페지에이터를 제공합니다.
5. 하이컷(High Cut) / 로우컷(Low Cut)을 조절할 수 있습니다.
6. 7가지 각기 다른 신스(Synth) 프리셋(모드)을 제공합니다.
7. 이펙터를 컴퓨터에 USB로 연결하여 펌웨어 업데이트가 가능합니다.

Layout

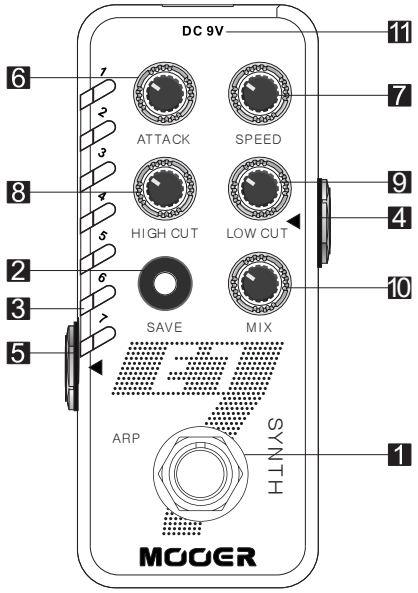

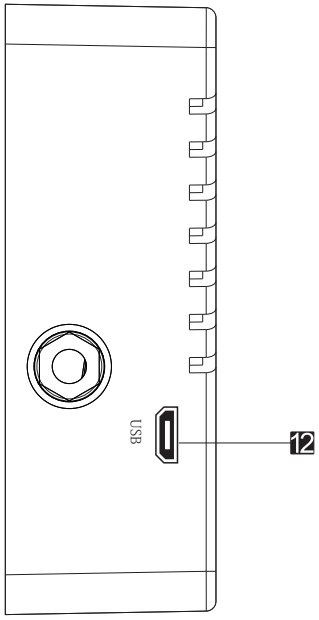

1. Footswitch:
- 이펙터 ON/OFF
- 아르페지에이터 ON/OFF(이펙터ON 후 스위치 1초이상 누를 시)
  아르페지에이터 ON시 = LED BLUE / OFF시 = LED RED

2. SAVE Button:
- 프리셋 변경(짧게 누름)
- 프리셋 저장(길게 누름)

3. LED indicator:
- 현재 선택된 프리셋 번호 표시

4. Input:
- ¼ mono jack.

5. Output:
- ¼ mono jack.

6. ATTACK:
- 어택 타임(Attack Time) 조절

7. SPEED:
- 아르페지에이터 속도 조절 (아르페지에이터 활성화시 작동)

8. HIGH CUT:
- 5k - 20kHz 주파수 대역 컷 조절(하이 컷 = 로우패스)

9. LOW CUT:
- 20 - 2000Hz 주파수 대역 컷 조절(로우 컷 = 하이패스)

10. MIX:
- 악기 신호(Dry)와 이펙터 신호(Wet)값을 조절

11. DC IN:
- DC 9V 200mA(또는 200mA이상)
  정전압 센터 마이너스 극성 전원 연결

12. USB port:
- 컴퓨터와 USB케이블을 연결하여
  펌웨어 업데이트 가능

제품 사용 방법

프리셋 선택하기

- SAVE 버튼을 짧게 누르면 1번부터 7번까지 프리셋을 선택할 수 있습니다.

프리셋 저장하기

- 이펙터의 노브를 조정한 다음 SAVE 버튼을 약 1초이상 누르면
  LED가 깜빡이며 해당 셋팅값이 저장됩니다.

아르페지에이터(Arpeggiator) ON / OFF

- 풋스위치를 길게 누르면 아르페지에이터를 ON/OFF 할 수 있습니다.
  SAVE 스위치의 LED 색이 파란색이면 아르페지에이터가 활성화된 상태이며,
  LED 색이 빨간색이면 아르페지에이터가 비활성화된 상태입니다.
  ※모드(프리셋)의 종류에 따라 아르페지에이터가 초기에 활성화 / 비활성화 된 프리셋이 있습니다.
  하단의 프리셋 리스트를 참고해주시기 바랍니다.

공장 초기화(Factory Reset)

- 1. 전원을 분리하여 이펙터를 끕니다.
  2. SAVE 버튼을 누른 상태에서 다시 전원을 연결하면 좌측 LED가 깜빡거립니다.
  3. SAVE버튼에서 손을 떼면 공장 초기화가 완료됩니다.

펌웨어 업데이트(Firmware Update)

- 제품의 전원을 끈 상태에서 풋스위치와 SAVE 버튼을 누른다음 전원을 연결하면
  펌웨어 업데이트 모드가 활성화됩니다.

SYNTH	Preset Description
MODE.1	트럼펫과 같은 신디사이저 사운드입니다. (초기 아르페지에이터 ON 상태)
MODE.2	오르간과 같은 신디사이저 사운드입니다. (초기 아르페지에이터 ON 상태)
MODE.3	“Sea Wave”같은, 따듯한 톤의 LFO 사운드입니다. (초기 아르페지에이터 OFF 상태) (MIX 값이 50%가 넘으면 톤은 MIX 값의 영향을 받게되며, LFO 이펙트에는 영향을 주지 않습니다.)
MODE.4	“Weeyo” 같은, 밝은 톤 그리고 빠른 LFO 효과를 표현하는 사운드입니다. (초기 아르페지에이터 OFF 상태)
MODE.5	“SAW WAVE” 신디사이저 파형과 느린 LFO 효과를 표현합니다. 밝고 느린 아르페지오 사운드를 제공합니다. (초기 아르페지에이터 ON 상태)
MODE.6	8 bits의 신디사이저 톤을 구현한 사운드입니다. (초기 아르페지에이터 OFF상태)
MODE.7	EDM/Pad 신디사이저 톤을 제공합니다. 프론트 픽업을 사용할 때 가장 효과적입니다. (초기 아르페지에이터 OFF 상태)

Specifications

Input: 1/4" mono jack (impedance 2.2M Ohms)
Output: 1/4" mono jack (impedance 100Ohms)
Power supply: DC 9V 200mA(또는 200mA이상) 센터 마이너스(Center Negative) 극성 전원 연결
Current Draw: 200mA
Dimensions: 93.5mm(D) x 42mm(W) x 52mm(H)
Weight: 155g
Accessories: User Manual*

***Disclaimer:** Parameters may update without notice.

Muztek®
MUSIC SUPPLY
MOOER AUDIO® 공식 수입처
뮤즈텍 뮤직 써플라이
WEBSITE : www.muztek.co.kr
E-MAIL : contact@muztek.co.kr