

MOOER

**PRIME P1
INTELLIGENT PEDAL**

사용자 매뉴얼

목차

사용시 주의사항	01
제품 주요 기능	02
레이아웃	03-04
사용 방법	05-06
연결	07-08
제품 사양	09

사용시 주의사항

제품 사용전 반드시 아래 사항을 읽어주세요

배터리 충전 전원 공급

- 제조사의 전원 공급 권장사양에 맞는 파워 서플라이를 사용하도록 합니다.
(DC 5V 또는 USB 단자)
- 자연재해가 있을때 또는 기기를 사용하지 않을때는 파워 서플라이 연결을 해제하도록 합니다.
배터리 전원공급장치를 가진 디바이스를 지나친 열기에 노출시키지 않도록 합니다.
(예시 : 여름철 햇빛에 노출된 차량 내부)
- 만약 배터리 누액이 발생하면 액체가 피부나 눈에 절대 닿지 않도록 합니다.
만약 이러한 일이 발생할 경우 의사의 상담을 받도록 합니다.
- 배터리가 내장된 기기는 적절하지 않게 다루는 경우 화재나 화학적인 화상의 원인이 될 수 있습니다
- **9V 급속(고속)충전기 사용시 배터리 온도 상승과 배터리 수명 단축의 우려가 있으므로
5V 충전기 사용을 권장합니다.**

사용장소

제품의 변형이나, 변색 또는 다른 심각한 손상을 피하기 위해 아래의 장소를 피해 주십시오.

- 먼지가 많은 곳
- 고온 다습 한 곳
- 직사광선이 강한 곳 또는 뜨거운 물체 주변
- 진동과 충격이 심한 곳
- 자성이 있는 물체 주변

청소

부드러운 마른천을 이용해 제품을 닦아 주십시오. 필요한 경우, 약간의 수분을 머금은 천을 사용해 주 십시오.
알코올이나 페인트 시너, 솔벤트, 세제, 왁스 등으로 제품을 닦지 마십시오.

제품 주요 기능

- 무겁고 부피가 큰 페달보드나 복잡한 인터페이스를 들고다닐 필요없이 간단하게 이펙터 체인을 설정하고 바로 스테이지 공연 또는 레코딩에 활용할 수 있습니다.
- MOOER의 독창적인 MNRS 테크놀로지에 기반한 하이 퀄리티 디지털 앰프 모델들과 이펙터들을 작은 기기 하나로 모두 활용 할 수 있습니다.
- 라이브 스트리밍 또는 비디오 레코딩에 활용하도록 USB-OTG를 지원합니다.
- 무료 모바일 앱을 활용해 이펙터 톤을 손쉽게 수정하고 다른 사용자와 공유할 수 있으며, Electric/Acoustic/Bass 3가지 기타 Module을 다운로드 받아서 해당 Module에 들어있는 이펙트를 활용해 다양한 톤을 만들수 있습니다.
- MOOERGWF4 풋스위치를 활용해 프리셋을 스위칭하고 루퍼와 드럼머신을 컨트롤 할 수 있습니다. 연습 또는 잼을 할 때 활용할 수 있도록 블루투스 오디오 재생을 지원합니다.

**** 엄격한 국내 KC인증을 통과한 정식 수입품은 시리얼 넘버가 관리되며 보증수리를 비롯한 공식적인 사후 관리를 지원합니다. 해외직구 등 비인증 제품에 대한 보증은 불가합니다.**

레이아웃



01. 컨트롤 노브

LED가 장착된 컨트롤 노브입니다. 노브를 돌려서 볼륨 레벨을 조절하고 눌러서 프리셋 패치를 스위치 할 수 있습니다.

02. 인풋

악기를 연결하는 인풋 잭

03. 아웃풋

아웃풋 잭

04. PHONES

헤드폰 아웃풋 잭

05. USB

USB 케이블을 활용한 충전 / OTG 포트

06. LED

충전상태 표시

사용방법

01. ON/OFF

Control 버튼을 길게 눌러서 기기를 On/Off 합니다. 현재 On/Off 상태를 버튼의 LED로 확인 할 수 있습니다.

02. 프리셋 선택하기

Control 노브를 눌러서 A/B/C/D 프리셋 패치를 스위치할 수 있습니다. Control 노브의 LED가 파란색/초록색/노란색/빨간색 으로 켜지며 현재 선택된 프리셋을 표시합니다.

03. 아웃풋 볼륨 레벨 설정

기기의 전원이 켜지면 Control 노브를 돌려서 아웃풋 레벨을 조절 할 수 있습니다. LED의 밝기가 밝을수록 볼륨레벨이 높음을 표시합니다.

04. 블루투스 재생

스마트폰의 블루투스 기능을 켜고 'Prime Audio'를 선택해서 페어링 합니다. 스마트폰에서 Prime P1을 통해 다이렉트로 오디오 트랙을 재생할 수 있습니다.

05. USB Audio

Prime P1은 스마트폰/태블릿을 활용해 다이렉트 레코딩을 할 수 있도록 OTG 기능을 지원합니다

*알아둘점 : OTG 레코딩시 USB-C to USB-A 케이블을 사용하도록 합니다.

06. 충전

PrimeP1은 재충전이 가능한 리튬이온 배터리를 내장하고 있습니다. 배터리 충전량이 낮아지면 컨트롤 노브의 LED가 천천히 깜빡이게 됩니다. PrimeP1은 스마트폰 파워 아답터 또는 컴퓨터의 USB 포트 등을 통한 충전을 지원합니다. 충전하는 동안, LED가 빨간색으로 표시되며, 충전이 완료되면, LED가 초록색으로 바뀌며 완료되었음을 표시합니다.

*알아둘점 : 충전시 USB-C to USB-A 케이블을 사용하도록 합니다.

07. 무선 풋스위치 (별도 구매)

PrimeP1은 MOOERF-시리즈 무선 풋스위치와의 호환을 지원합니다. 사용자는 무선 풋스위치를 사용하여 프리셋 스위치 등 다양한 기능을 제어할 수 있습니다. 무선 풋스위치를 처음 사용하기에 앞서, P1과 페어링을 해야 합니다. Prime 앱 메인화면 오른쪽 상단에 있는 '?' 버튼을 눌러서 페어링을 진행하는 방법을 확인할 수 있습니다.


08. Prime App

사용자는 Prime 앱을 iOS 앱스토어 또는 Google 플레이에서 다운로드 받아서 모바일 기기에 설치할 수 있습니다. 사용자는 프리셋 패치를 수정하거나 다른 사용자와 만들어둔 톤을 공유하며, 튜너/드럼머신/메트로놈/루퍼와 같은 내장된 툴을 사용할 수 있습니다. 이와 별개로 3가지 기타 모듈(Electric/Bass/Acoustic)을 Prime App에서 설치해서 P1에 적용할 수 있습니다. 보다 자세한 정보는, Prime App을 설치해서 확인이 가능합니다.


*처음 Prime App을 설치하고 사용시 제품 뒷면에 있는 QR 코드를 스캔해서 해당 Prime P1을 MOOER 시스템에 등록하는 과정을 거치게 됩니다. (제품 시리얼이 App 홈 화면 상단에 표시됩니다) 이러한 제품 등록 과정은 최초 한번만 실행되며 다른 사용자에 의해 제품을 블루투스로 연결하더라도 별도의 등록 과정 없이 바로 사용할 수 있습니다.

연결

Normal

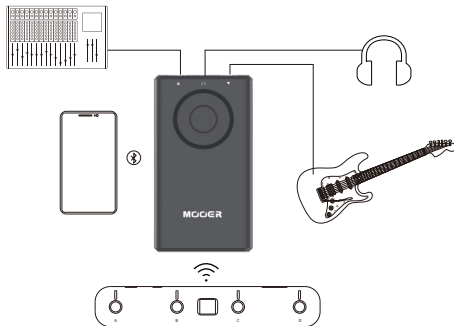

USB Recording

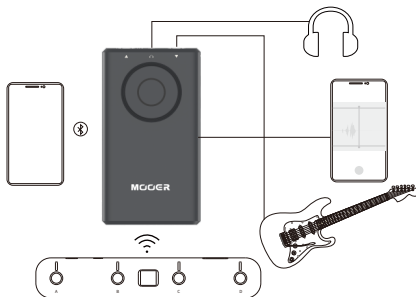

제품사양

Input:	1/4" 2 M Ω
Output:	1/4" 100 Ω
Headphone output:	1/8" 32 Ω
USB cable type:	USB-C to USB-A cable
Bluetooth version:	5.0
Battery Capacity:	1900mAh
Battery Life:	4.5 hours
Charging Requirement:	DC 5V/1A
Wireless Control:	2.4G
Weight:	100g
Dimensions:	99.3mm (D) * 55mm (W) * 21mm (H)
Accessories:	Quick guide, USB-C to USB-A cable, Nylon bag.

***Disclaimer: Parameter updates will not be notified separately.**

**** 엄격한 국내 KC인증을 통과한 정식 수입품은 시리얼 넘버가 관리되며 보증수리를 비롯한 공식적인 사후 관리를 지원합니다. 해외직구 등 비인증 제품에 대한 보증은 불가합니다.**

Muztek®
MUSIC SUPPLY

MOOER AUDIO 공식 수입원 뮤즈텍 뮤직 써플라이

contact@muztek.co.kr

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China